


INSTRUCTION MANUAL - GUIDE D'INSTALLATION

T207

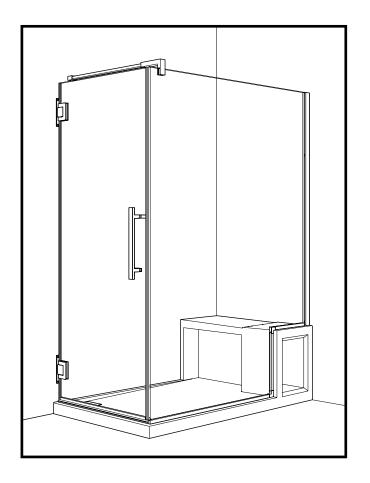

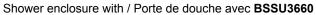

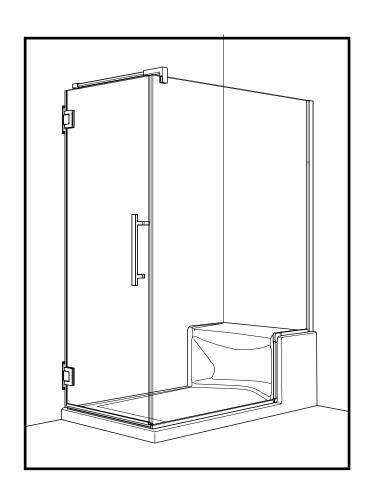

Shower enclosure with / Porte de douche avec ABAL3660

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES



- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.


NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre.
 De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.


TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

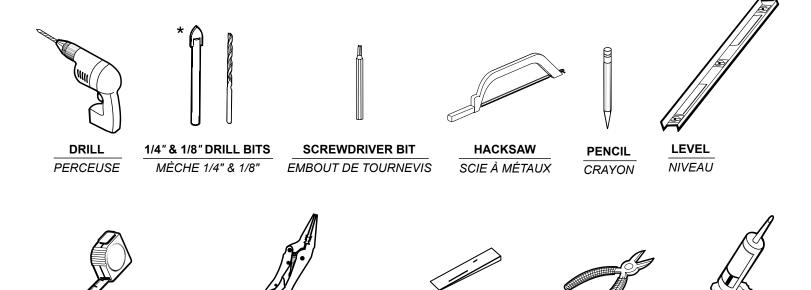

WOODEN SHIMS

CALES EN BOIS

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES

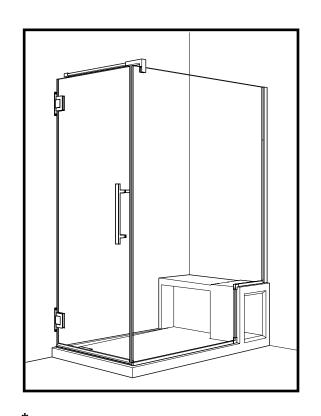


LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)

PINCE SERRE ÉTAU (X2)

TAPE MEASURE

RUBAN À MESURER

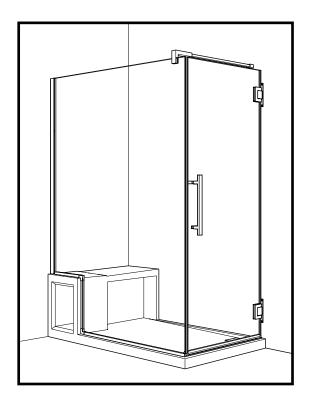

CUTTING PLIERS

PINCE COUPANTE

SCELLANT


^{*} Use a $\frac{1}{4}$ " drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles.

^{*} Utiliser une mèche de ¼" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.


^{*} This configuration is illustrated in this manual.

^{*} Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

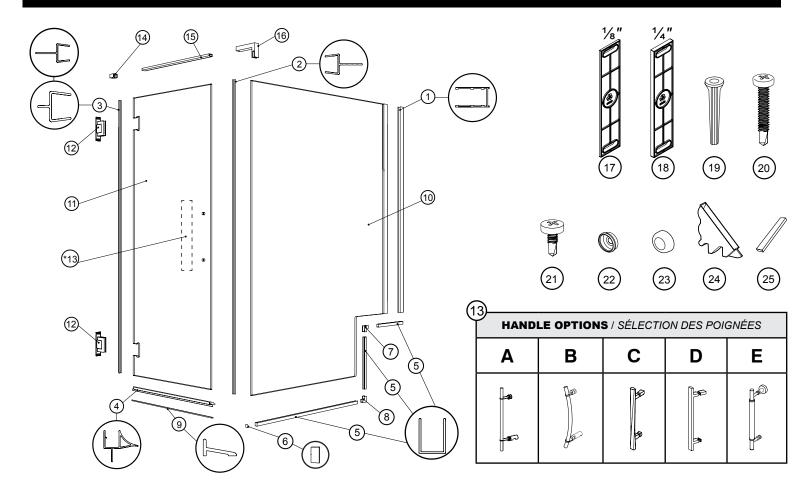



TEM	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1	WALL JAMB / JAMBAGE	1
2	DOOR SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE	1
3	HINGE SIDE PANEL GASKET / JOINT DU PANNEAU DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES	2
4	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE	1
5	U-CHANNEL (3 sizes) / PROFILÉ EN «U» (3 tailles)	3
6	U-CHANNEL CAP / FINITION DU PROFILÉ EN «U»	1
7	TOP ELBOW / COUDE SUPÉRIEUR	1
8	BOTTOM ELBOW / COUDE INFÉRIEUR	1
9	THRESHOLD / SEUIL	1
10	RETURN PANEL I PANNEAU DE PORTE	1
11	DOOR PANEL I PANNEAU FIXE	1
12	HINGES / CHARNIÈRES	2
13	HANDLE (see chart) / POIGNÉE (voir le tableau)	1
14	WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL	1
15	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
16	GLASS MOUNT BRACKET / SUPPORT DE VERRE	1
17	WALL MOUNT HINGE SPACER 1/8" / ESPACEUR POUR CHARNIÈRE MURALE 1/8"	1
18	WALL MOUNT HINGE SPACER 1/4" / ESPACEUR POUR CHARNIÈRE MURALE 1/4"	1
19	WALL PLUGS / CHEVILLES	4
20	PAN SELF-DRILLING SCREW # 8 (1 1/4") / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 (1 1/4")	3
21	PAN SELF-DRILLING SCREW # 8 (%") / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 (%")	3
22	BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	4
23	SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	4
24	CORNER PROTECTOR / PROTECTEUR DE COIN	2
25	CLEAR SETTING BLOCK I BLOC À NIVEAU TRANSPARENT	4

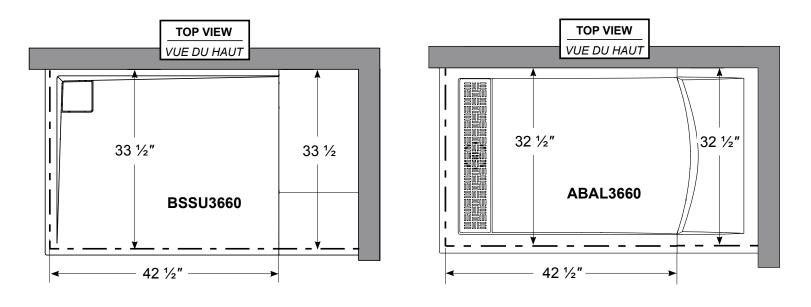


BSSU3660 base illustrated in this instruction manual. Follow the same procedure for the ABAL3660 base.


La base BSSU3660 est illustrée dans ce guide d'installation. Veuillez suivre la même procédure pour la base ABAL3660.

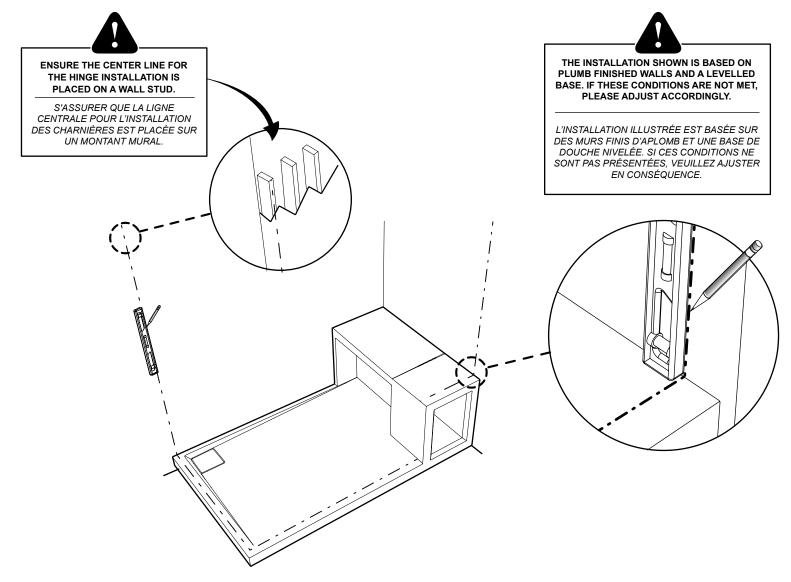

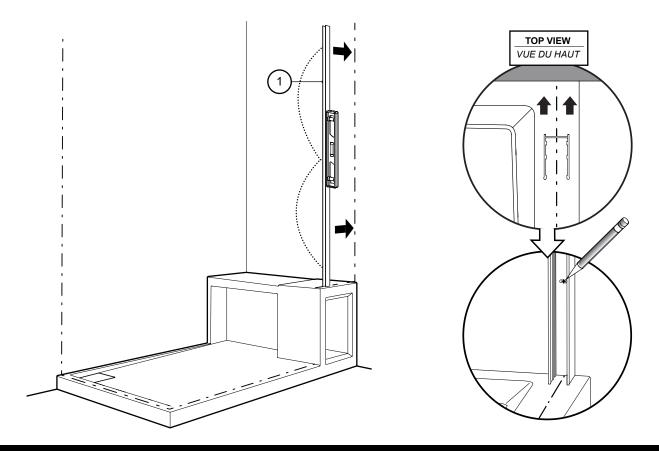



MARK THE HINGE LOCATIONS I MARQUER L'EMPLACEMENT DES CHARNIÈRES

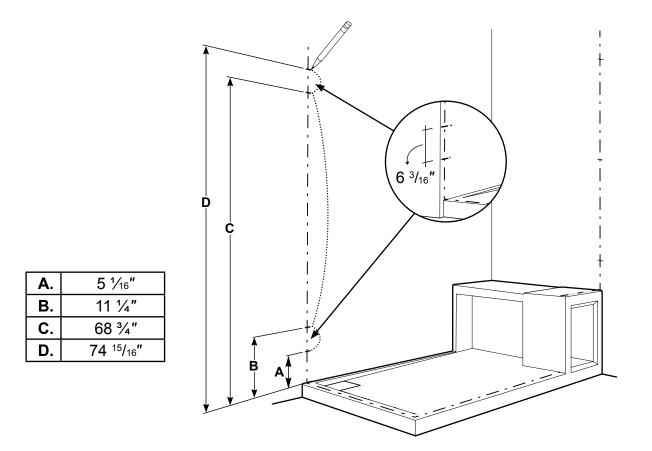

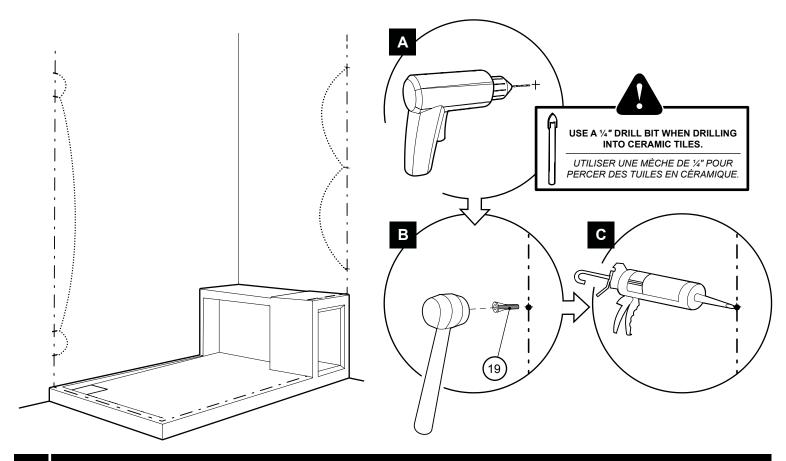



5 VERIFY THAT THE DOOR SIDE WALL IS PLUMB / VÉRIFIER SI LE MUR DU CÔTÉ DE LA PORTE EST À PLOMB

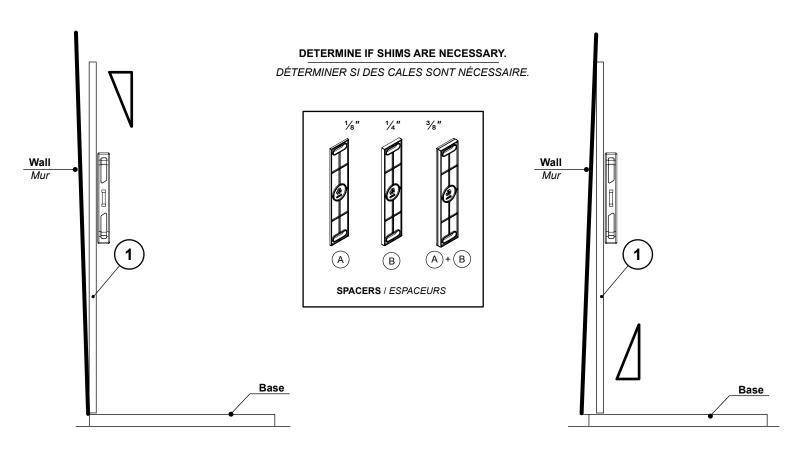

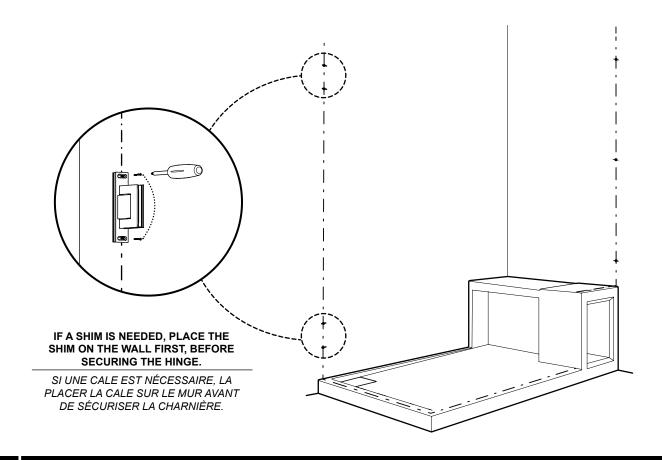



7 INSTALL THE WALL JAMB / INSTALLER LE JAMBAGE

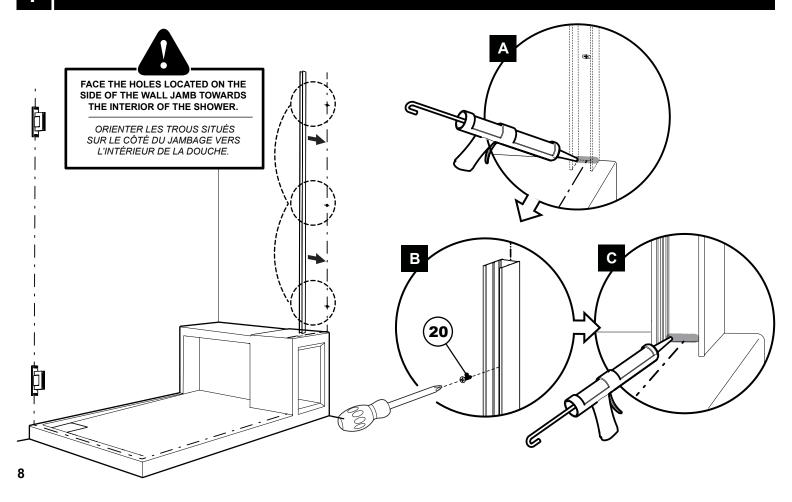

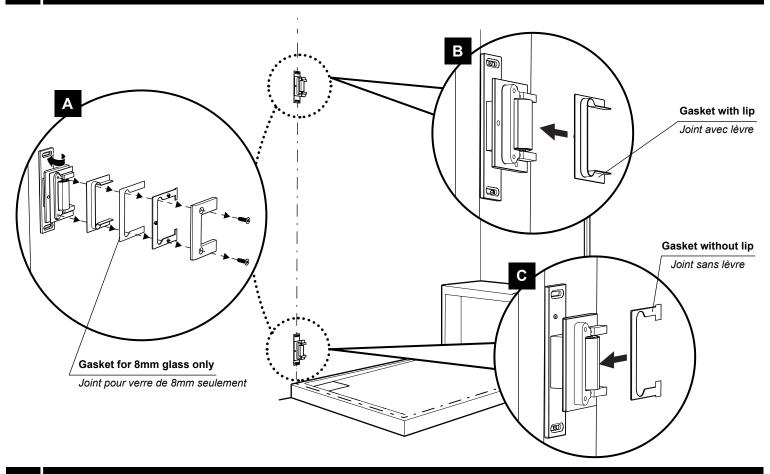



9 INSTALL THE CORNER PROTECTORS / INSTALLER LES PROTECTEURS DE COIN

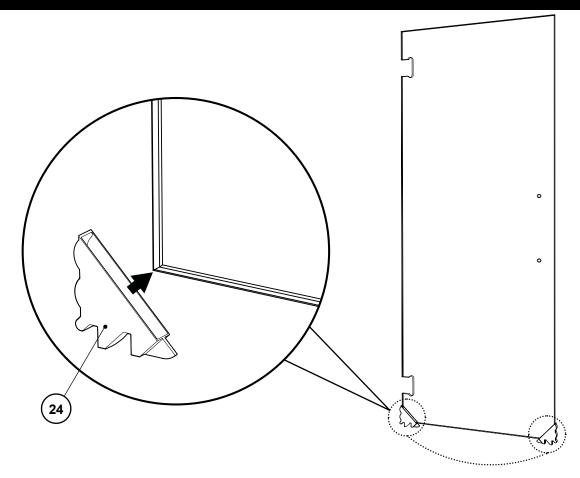

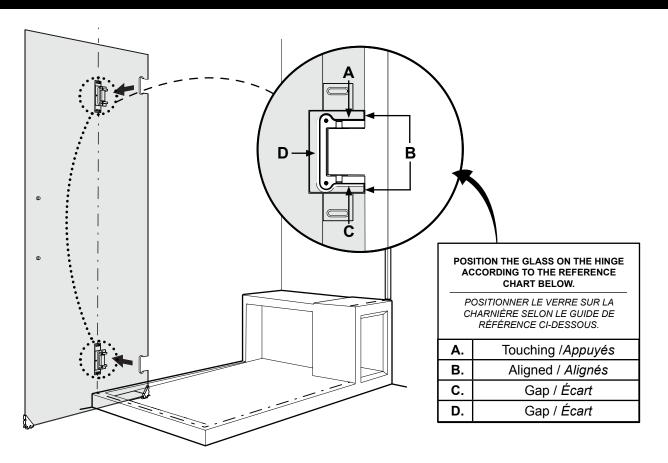


11 SECURE THE HINGES I SÉCURISER LES CHARNIÈRES

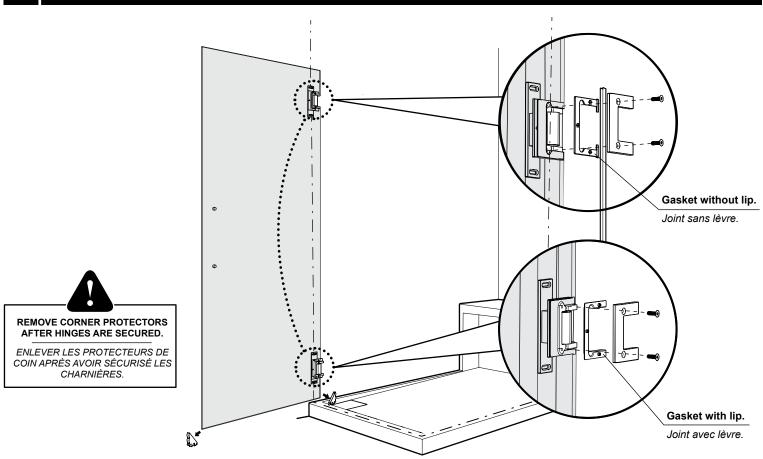


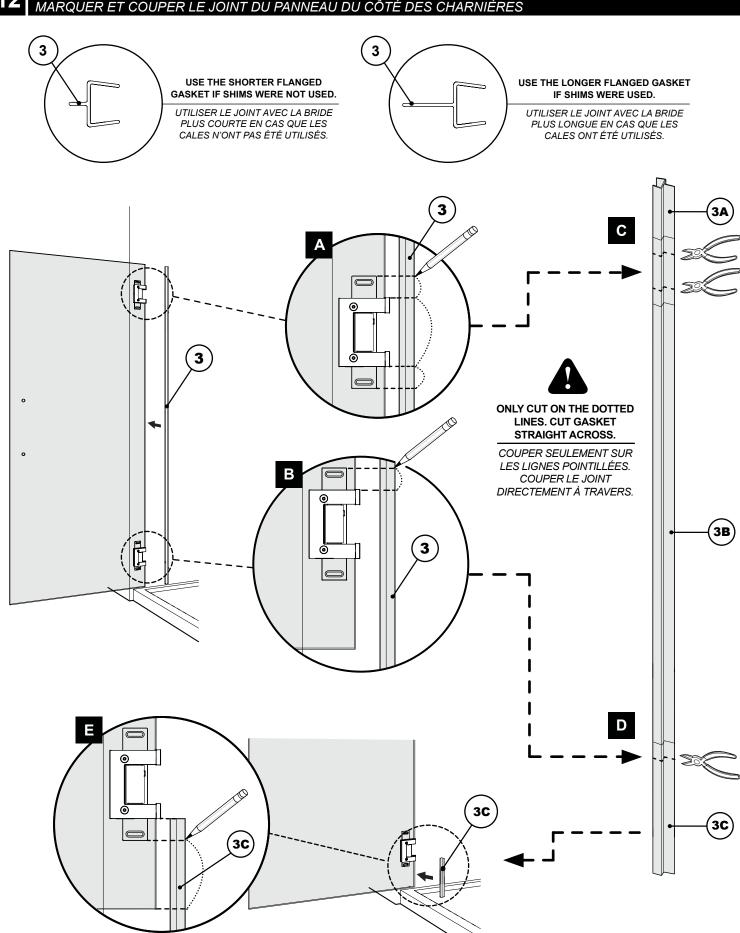





ONLY CUT ON THE DOTTED LINES - COUPER SEULEMENT SUR LES LIGNES POINTILLÉES.

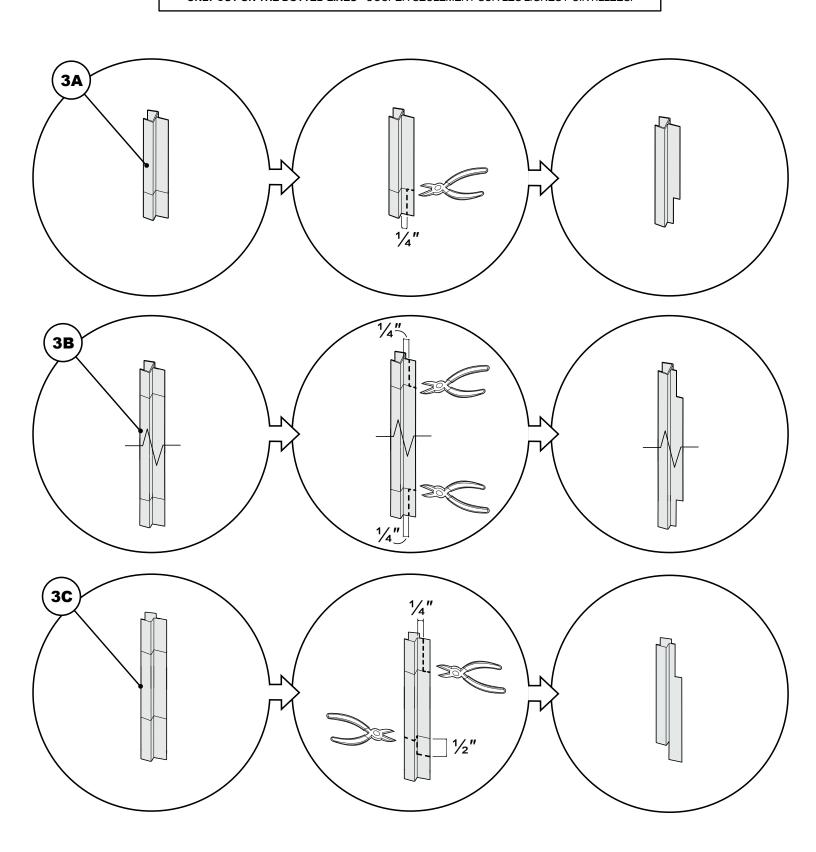


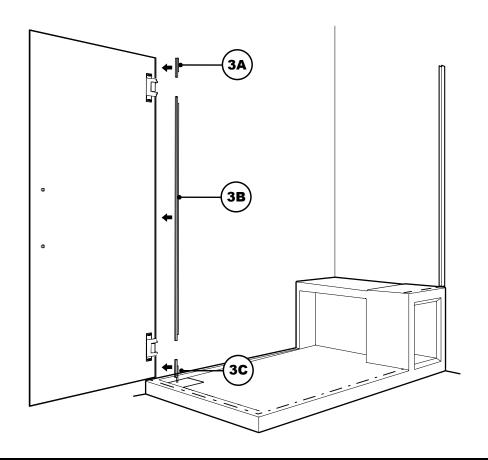


15 INSTALL THE DOOR SIDE GASKET / INSTALLER LE JOINT LATÉRAL DE LA PORTE

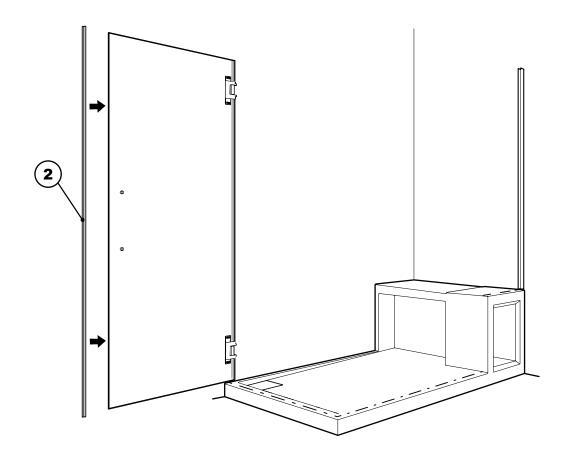


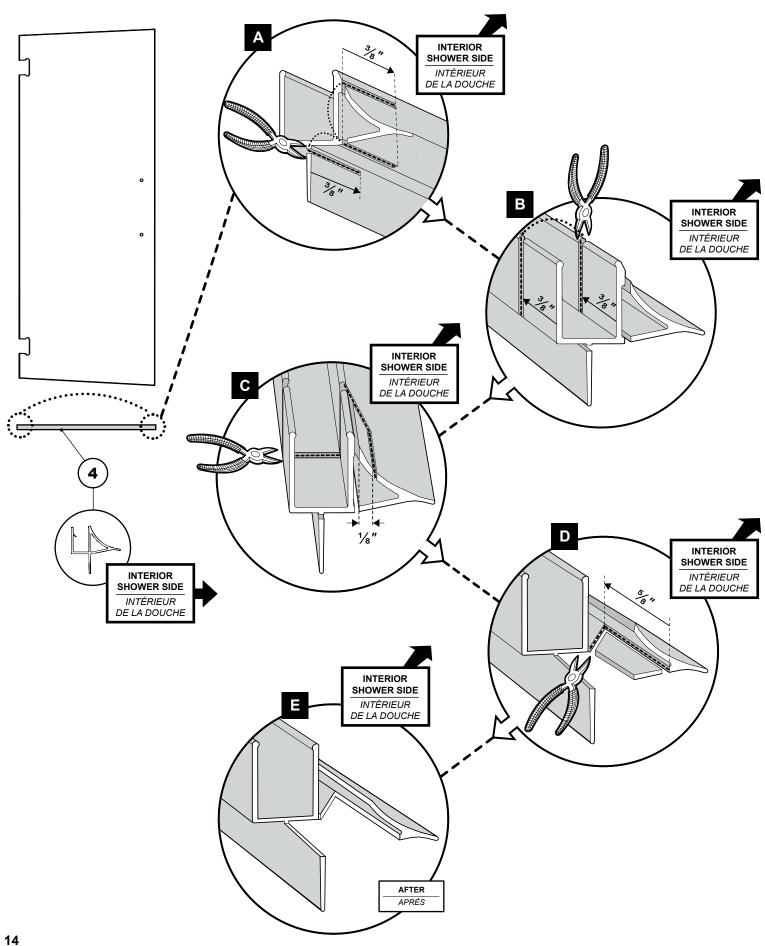

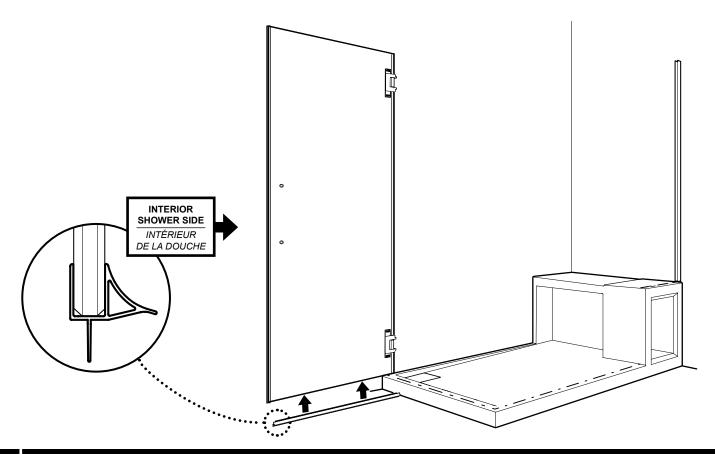



18 INSTALL THE TOP AND BOTTOM ELBOW I INSTALLER LE COUDE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

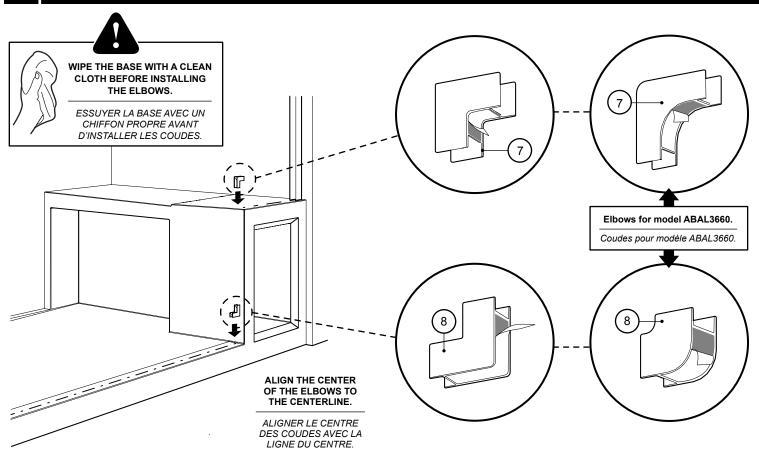

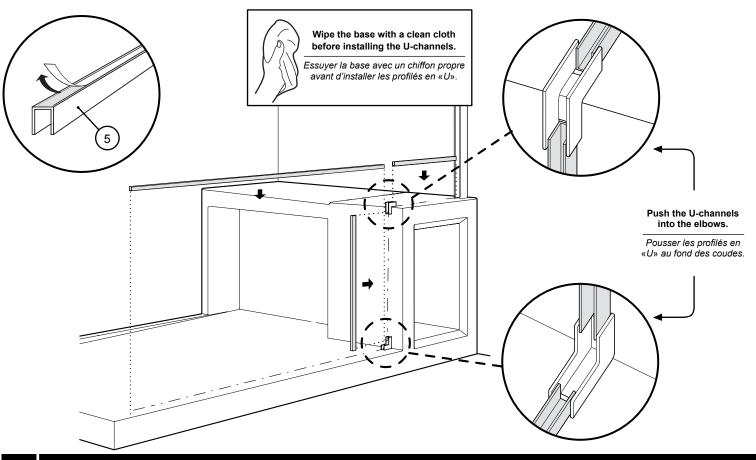


20 INSTALL THE RETURN PANEL / INSTALLER LE PANNEAU DE RETOUR

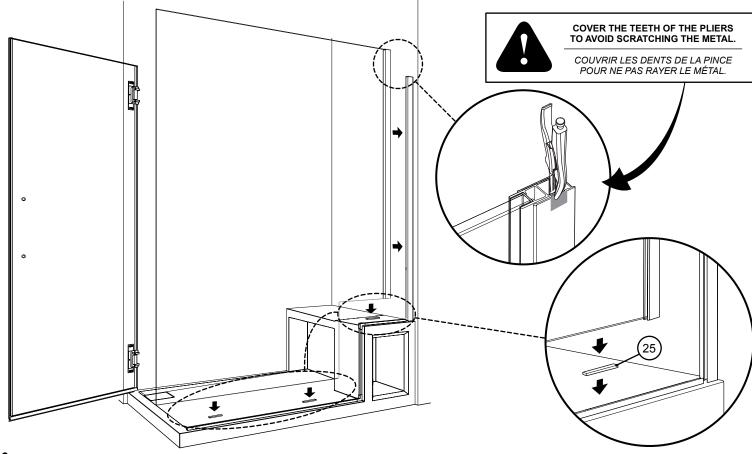


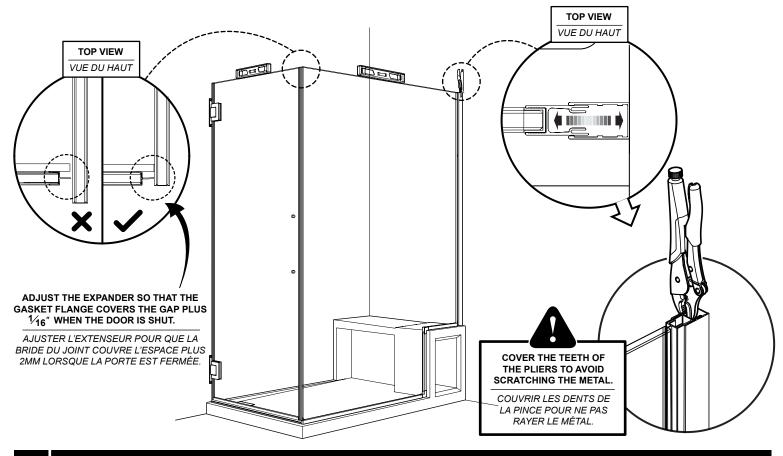


22 SECURE THE EXPANDER / SÉCURISER L'EXTENSEUR

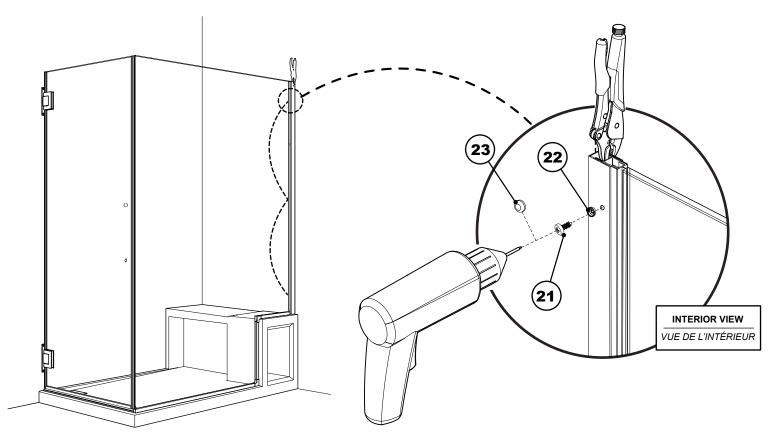




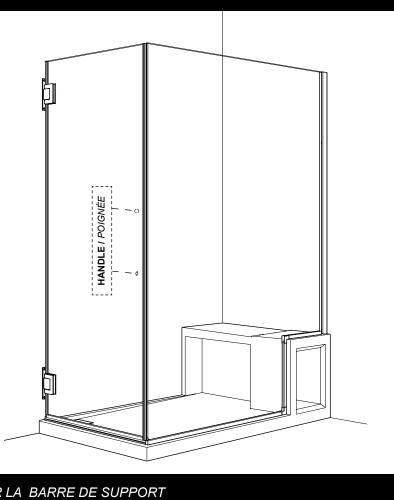



24 ASSEMBLE THE SUPPORT BAR / ASSEMBLER LA BARRE DE SUPPORT

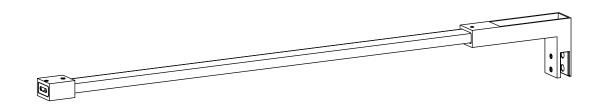

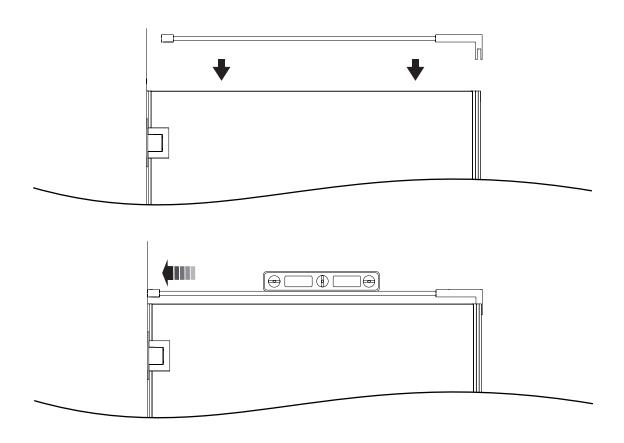



MARK THE WALL MOUNT BRACKET PLACEMENT / MARQUER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT MURAL

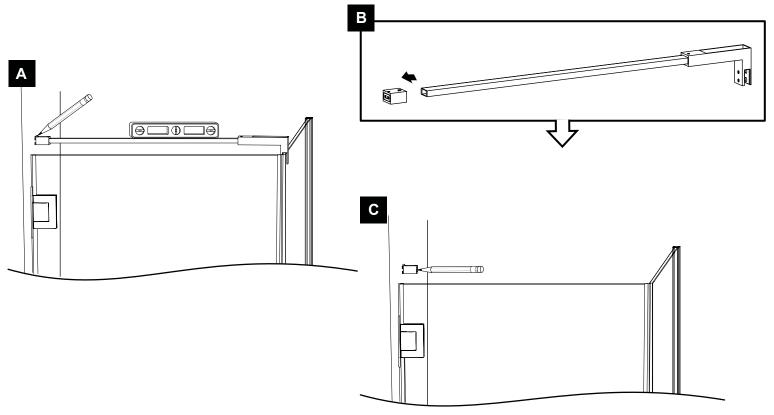

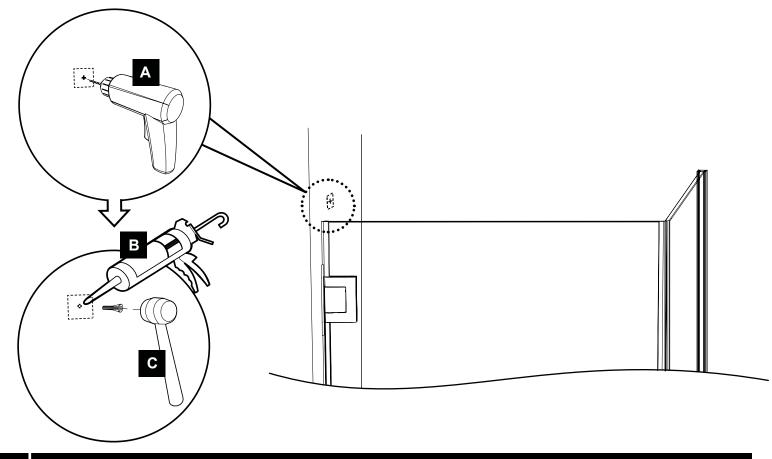



28 SECURE THE WALL MOUNT BRACKET / SÉCURISER LE SUPPORT MURAL

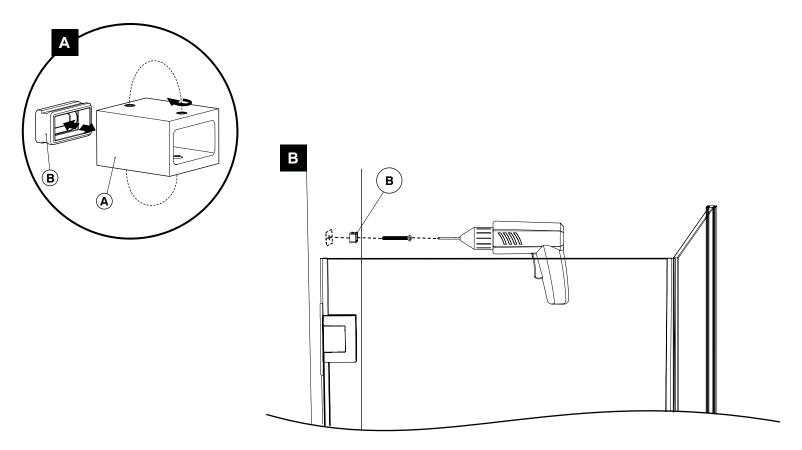


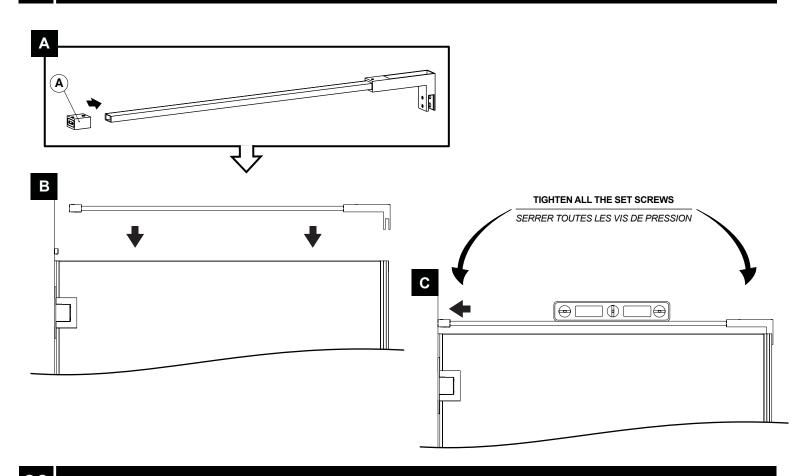

30 INSTALL THE U-CHANNEL CAP / INSTALLER LA FINITION DU PROFILÉ EN «U»

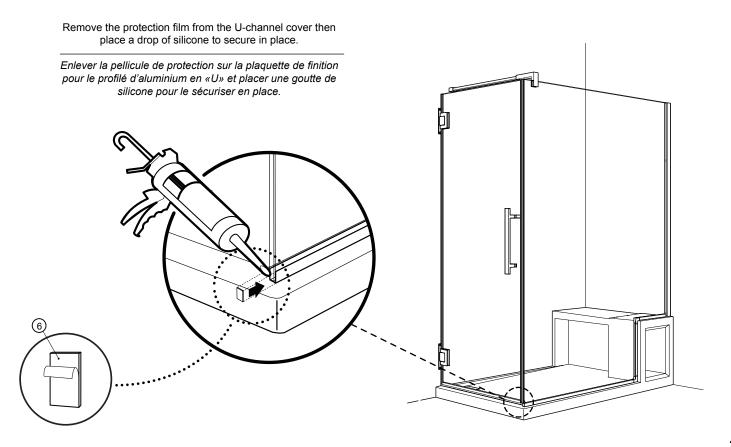

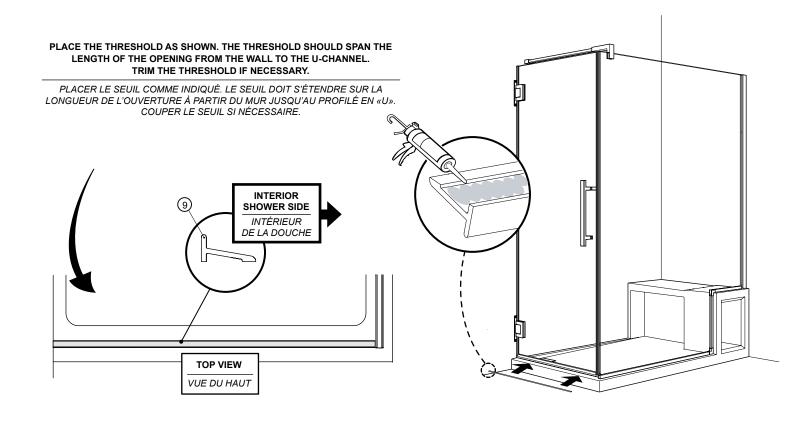

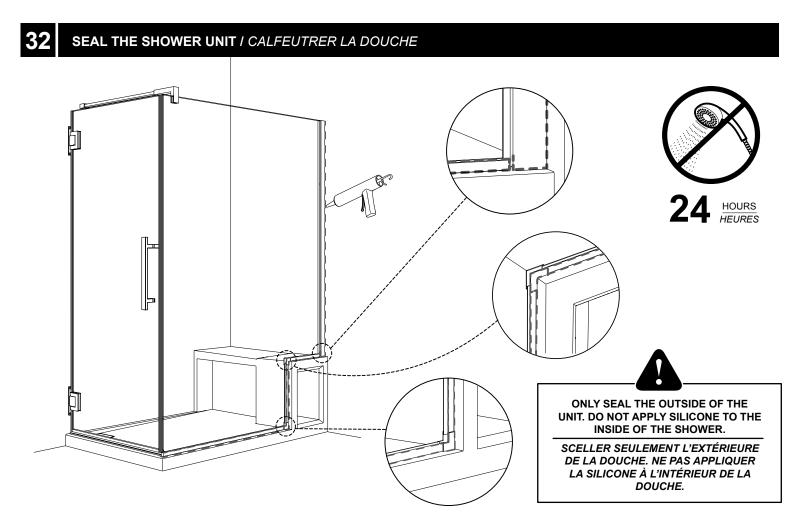

Self-Closing Hinge Adjustments for Titan Intelligent Hinges®

The oil-pressure hinges are supplied with completely closed control valves. Once the door is mounted, it may not be self-closing and adjustments are required. For the hinges to operate optimally, synchronize both the hinges by following the steps below:

- 1. Identify the control screw of the valve located on the interior side of each hinge.
- 2. Using a hex key, fully tighten the valve screw.
- 3. Adjust the closing speed of the valve by tightening or loosening the control screw in increments of $\frac{1}{4}$ of a turn to maximum 2 complete turns.
- 4. Repeat step 3 on each hinge to equalize the closing speed of the door.
- 5. To test the closing speed, open the door to approximately an 80 °angle and let it close on its own.


TIPS


Check that both hinges have been installed correctly. This is done by opening the door and making sure that neither of the hinges makes any clicking sound. If one of the hinges makes a clicking sound, slightly loosen or tighten the adjustment screw to synchronize it to the silent hinge.



DO NOT LOOSEN THE ADJUSTMENT SCREW ALL THE WAY;
PRESSURIZED OIL MAY LEAK.
THE WARRANTY DOES NOT COVER ANY PROBLEMS
CAUSED BY A COMPLETELY LOOSENED VALVE.



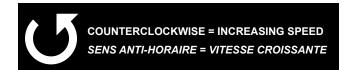

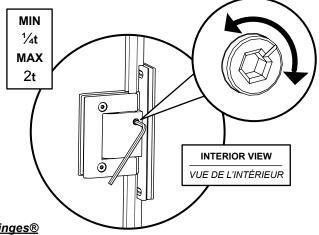

Ajustement de charnières à centrage automatique Titan Intelligent Hinges®

Les charnières sont fournies avec des valves d'ajustement de pression d'huile. (Avant ajustement, il se peut que la porte une fois installée sur ses charnières ne se referme pas automatiquement.)

Pour que les charnières fonctionnent de façon optimale, il est nécessaire de les synchroniser.

- 1. Repérer la vis de contrôle de la valve située sur la face intérieure de la charnière.
- 2. Serrer la vis à son maximum pour partir du point zéro d'ajustement.
- 3. Ajuster la vitesse de fermeture avec la soupape, en serrant ou desserrant la vis de réglage. Utiliser une clé hexagonale pour tourner la vis par incrément de ¼ de tour en vous repérant par rapport à la ligne témoin de la vis jusqu'à un maximum de 2 tours complet.
- 4. Répéter l'étape 3 sur chaque charnière pour uniformiser la vitesse de fermeture de la porte.
- Tester et choisir la vitesse de fermeture en ouvrant la porte à environ 80° d'angle intérieur ou extérieur et en la laissant se refermer.

CONSEILS

Vérifier que les deux charnières ont été installées correctement : perpendiculaires au seuil de la porte et fixées solidement à la porte, au panneau fixe ou au mur.

Si les charnières font un bruit de déclic, il s'agit du système hydraulique qui se remet à son point neutre. Serrer ou desserrer légèrement la vis de réglage pour rendre la charnière silencieuse.



NE PAS DESSERRER LA VIS DE RÉGLAGE COMPLÈTEMENT; L'HUILE SOUS PRESSION PEUT FUIR. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR UNE VALVE COMPLÈTEMENT DESSERRÉE.